

2. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Величина зазора между дверью и полом рекомендуется 10 мм. Если в помещении находится ковер или покрытие с длинным ворсом величина зазора рекомендуется на 2-3 мм выше, чем высота ворса покрытия.

Сборка дверной коробки выполняется на столе или на ровном полу. Под собираемую коробку постелите мягкий материал, например, картон от упаковки.

Тщательно вымеряйте размеры!

2.1. Размеры коробки выполнены в размер стандартного дверного проема, но при необходимости подкорректируйте длину стоек, подпилив их в размер (рис.7).

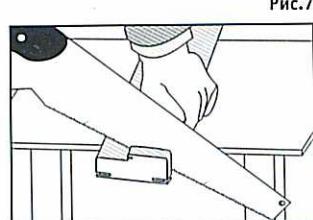


Рис.7

2.2. В комплекте поставляется коробка с уже прирезанными под углом 45° торцами.

Уложите короткий и длинный элемент, так как показано на рисунке. Вставьте шкант, выровняйте соединение по 45°, вставьте и закрутите специальные соединения стяжки (рис.8).

Следите, чтобы не было смещения элементов.

Проверьте геометрию коробки.



Рис.8

3. УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ (при необходимости)

Внимание! Если Вы приобрели дверь без предустановленной фурнитуры, доверьте врезку фурнитуры специалисту, это позволит избежать нежелательных повреждений двери.

углубления под фурнитуру необходимо выполнять ручным электрическим фрезерным инструментом. В конструкции полотна и коробки применяются композитные материалы, которые отличаются в обработке от цельной древесины.

3.1. При установке двери на две петли расстояние от края верхней/нижней петли до края полотна должно быть 200 мм.

3.2. Выполните углубление под петли в дверной коробке и в дверном полотне. Углубление должно точно соответствовать форме петли и ее толщине. Установите петли.

3.3. По уже установленному замку на полотне определите место для ответной планки на дверной коробке. Выполните углубление для ответной планки. Установите ответную планку.

3.4. Двери межкомнатные поставляются с предустановленным замком.

В стандартном (заводском) исполнении двери MARIO RIOLI комплектуются замком, предполагающим два варианта использования:

1. Дверь не запирается, замок работает без использования функции фиксации язычка-защелки. На просверленное в дверном полотне отверстие дополнительно установите только ручку.

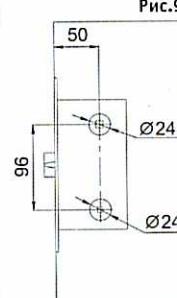


Рис.9

2. Дверь должна запираться (например, в санузлах), используется функция фиксации язычка-защелки. На дверном полотне просверлите дополнительное нижнее отверстие под фиксатор (рис. 9), затем на верхнее отверстие установите ручку, на нижнее - накладку с сантехническим фиксатором.

4. УСТАНОВКА ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА (при необходимости)

В случае применения доборных элементов:

4.1. Отпишите добор в размер по высоте.

Тщательно вымеряйте размеры.

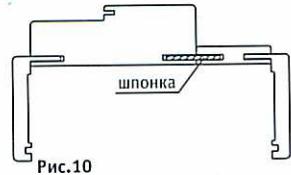


Рис.10

4.2. Доборный элемент и коробку необходимо соединить между собой при помощи шпонки (см. рис. 10), при необходимости нанести на шпонку по всей длине небольшое количество клея (жидкие гвозди, силикон).

4.3. В случае, когда максимальная ширина добора не позволяет полностью перекрыть ширину проема, воспользуйтесь еще одним добором.

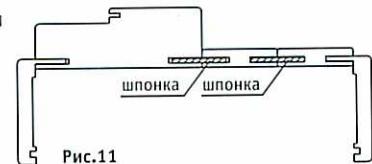


Рис.11

Доборные элементы следует срастить между собой аналогичным образом (рис.11).

5. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ И ПОЛОТНА

Коробка является сухомонтажной. Допускается применение только монтажной пены. Недопустимо применение водосодержащих строительных растворов.

Поверхность дверного полотна и коробки необходимо защитить от попадания монтажной пены. Пена может повредить лак, для защиты коробки можно аккуратно проклеить коробку малярным скотчем.

5.1. ВАРИАНТ 1.

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ И ПОЛОТНА ПРИ ПОМОЩИ ДЕРЕВЯННЫХ КЛИНЬЕВ И РАСПОРОК.

5.1.1. Дверную коробку вместе с установленным при необходимости доборным элементом поместите в проем.

Рис.12

5.1.2. Зафиксируйте дверную коробку при помощи деревянных клиньев. Обязательно применяйте двойные клинья. Необходимо взять два клина, установить один напротив другого и подбивать молотком. Верхние клинья должны быть на уровне стыка вертикальной и горизонтальной частей коробки (рис.12).


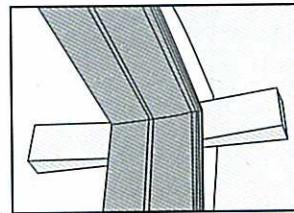


Рис.13

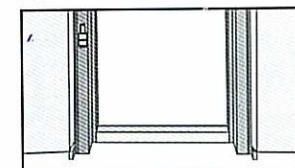


5.1.3. Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях (рис.13).

5.1.4. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.

Рис.14

5.1.5. Отрегулируйте правильность установки коробки с помощью строительного уровня в горизонтальной и вертикальной плоскости. Навесьте на петли дверное полотно.

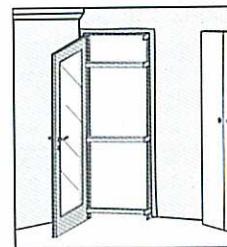

5.1.6. Отрегулируйте прилегание полотна к дверной коробке, добейтесь равномерности зазоров между полотном и коробкой, между полотнами (в случае двустворчатой двери) с помощью регулировочных петель, путем вкручивания (выкручивания) петли на один-два оборота.

5.1.7. Поставьте дополнительные распорки на уровне верхних петель и чуть ниже замка. После установки распорок еще раз проверьте равномерность зазоров между полотном и коробкой (рис.14).

5.1.8. После точной установки коробки, более жестко закрепите коробку в стене, не допуская искривления элементов коробки.