



## МОНТАЖ КАРНИЗА

### ДЛЯ 1-РЯДНОГО

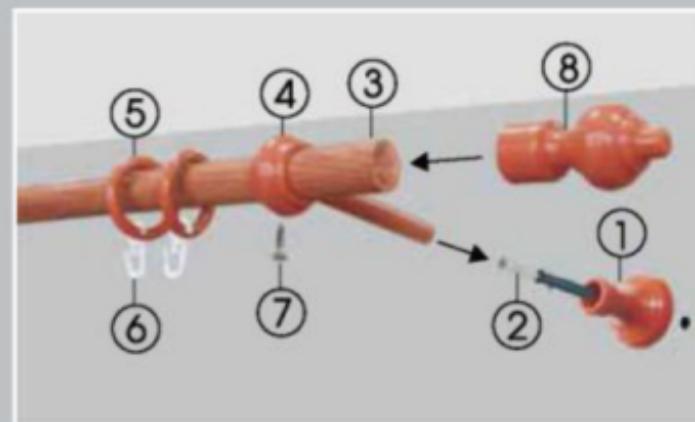

1. Разметить и просверлить отверстия в стене.
2. Закрепить на стене держатели (1) для кронштейнов шурупами (2).
3. Вставить трубу (3) в кронштейны (4), предварительно надев кольца (5) с крючками (6), и закрепить шурупами (7).
4. Закрыть торцы трубы наконечниками (8).

### ДЛЯ 2-Х РЯДНОГО

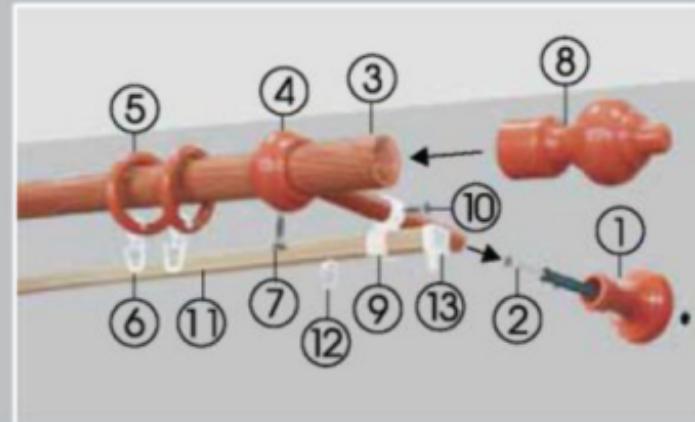

1. Разметить и просверлить отверстия в стене.
2. Закрепить на стене держатели (1) для кронштейнов шурупами (2).
3. Вставить трубу (3) в кронштейны (4), предварительно надев кольца (5) с крючками (6), и закрепить шурупами (7).
4. Закрыть торцы трубы наконечниками (8).
5. Закрепить на кронштейне (4) держатели (9) для у-шины и зафиксировать шурупами (10).
6. Вставить у-шину (11) в держатели (9).
7. Вставить крючки (12) в у-шину и закрыть торцы заглушками (13).